




Puhtaudenosoitin

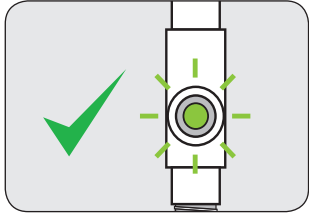

Vihreä vilkkuva valo
Järjestelmä on valmis
annostelemaan akkuvettä

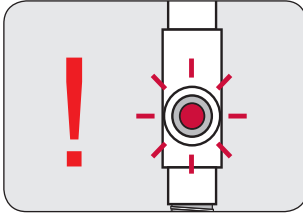

Vilkkuva punainen valo
Vaihda suodatinpatruuna

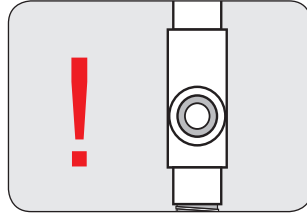


Ei valoa
Vaihda/tarkista paristo

KÄYTTÖVINKKI:


On suositeltavaa, että suodattimesta tuleva akkuvesi valutetaan akkuvesityskanisteriin (20-30ltr), joka asennetaan n. 170-180cm korkeudelle akkukennojen pinnasta, jolloin saavutetaan sopiva vedenpaine akkukennojen automaattivesityskorkeille. Vesityskanisterin ja akun välissä olevan virtausmittarin pyöriminen ilmoittaa milloin akku on vesitetty.

HUOM:


Suodatinjärjestelmä **ei sovellu** valmistusprosessissa olevaksi tislätunveden tekolaitteeksi.

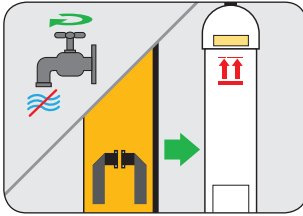


Sulje vesihana ja poista suodatinpatruuna

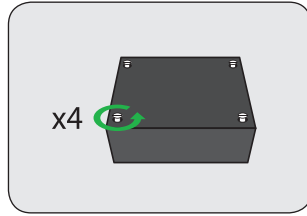


Avaa paristorasian 4 ruuvia

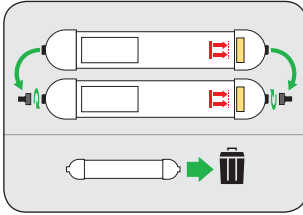


Siirrä 2 uros-pikaliitintä uuteen suodatinpatruunaan. Käytetty patruuna ei ole ongelmajätettä

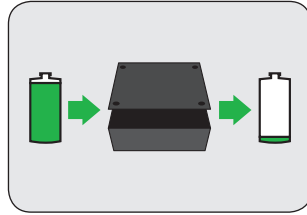

Vaihda paristo

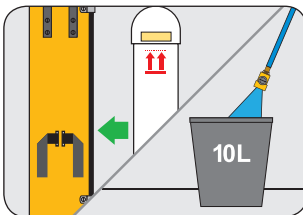

Asenna uusi suodatinpatruuna, valuta 10ltr vettä ennen käyttöä.

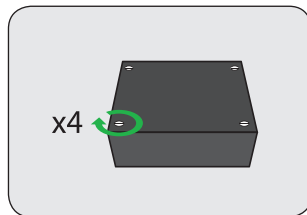

Sulje paristorasia 4:llä ruuvilla

HUOM:

Kun paristo on vaihdettu, käynnisty valotoimintojen testi. Valotoiminto testin järjestys:


- (a) punainen valo yksipulssi
- (b) vihreä kevyt yksittäinen pulssi
- (c) punainen ja vihreä valo yhdessä yksittäinen pulssi
- (d) normaali vilkkuva vihreä valo

KALUSTOMESTARIT

MYynti | VUOKRAUS | RAHOITUS | HUOLTO | VARAOSAT




PS300 Asennus ja käyttöohje

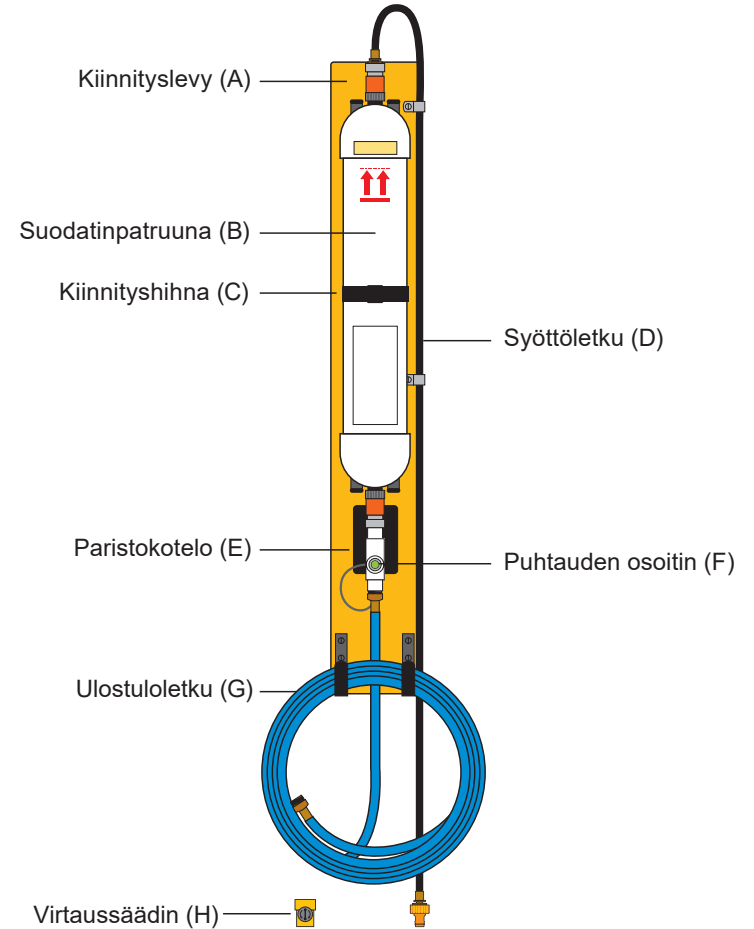

Pakkaus sisältää:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 x Kiinnityslevy (A) | 1 x Paristokotelo (E) |
| 1 x Suodatin (B) | 1 x Puhtauden osoitin (F) |
| 1 x Kiinnityshihna (C) | 1 x Ulostuloletku (G) |
| 1 x Syöttöletku (D) | 1 x Virtaussäädin (H) |

Tarvittavat työkalut:

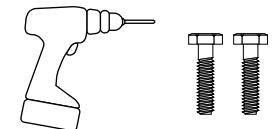




KÄYTTÖ - JA TURVALLISUUSOHJEET


Akut sisältävät rikkihappoa, käytä aina hyväksytyjä suojaimeja ja vaatteita (käsineet, suojalasit ja esiliina).




Asennus

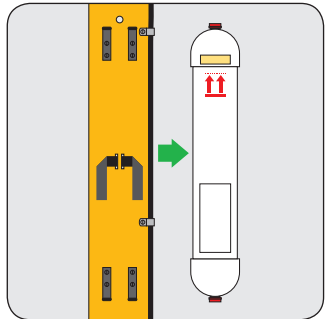


Poista suodatin kiinnikelevystä

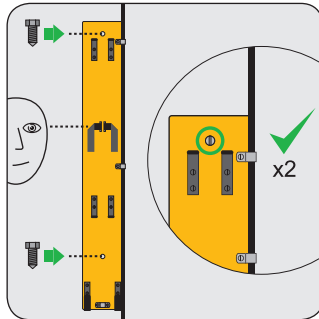


Asenna ja kiinnitä kiinnityslevy pystysuoraan 2:lla ruuvilla siten että suodattimen kiinnityshihna osuu silmien korkeudelle.

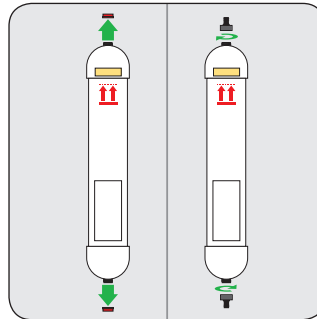


Poista punaiset suojakorkit ja kierrä uros-liittimet paikalleen.

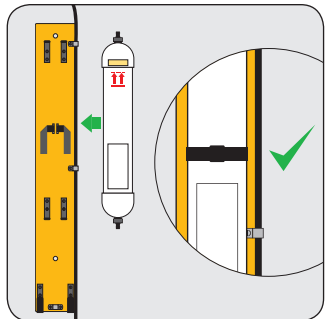


Kiinnitä suodatin kiinnikelevyyn. Varmista, että nuolet osoittavat ylöspäin.

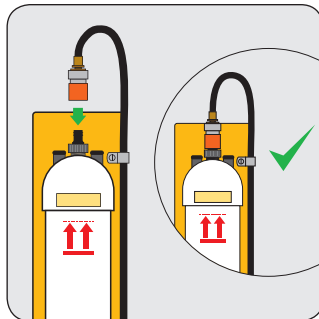


Kiinnitä syöttöletku suodattimen yläosaan.

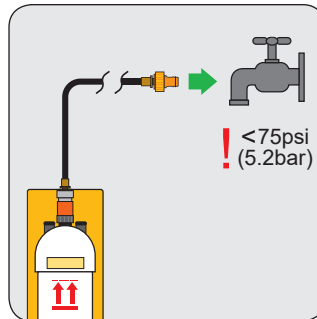


Kiinnitä syöttöletkun toinen pää vesihanaan, huomioi **max. 5.2bar** vedenpaine.

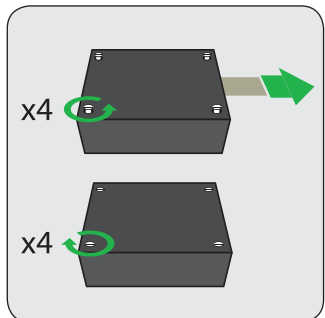


Löysää paristokotelon ruuvit ja poista suojateippi. Kiristä ruuvit.

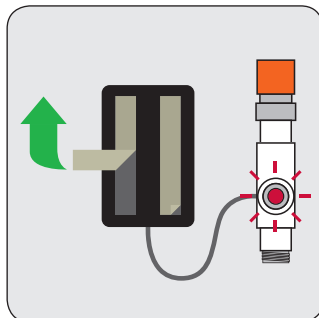


Poista paristokotelon kiinnitysteipin suojat.

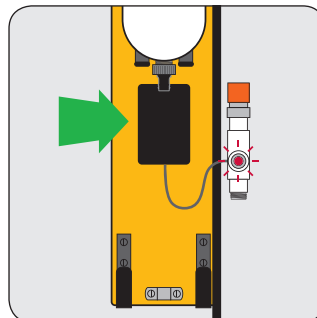


Kiinnitä paristokotelo kiinnityslevyyn.

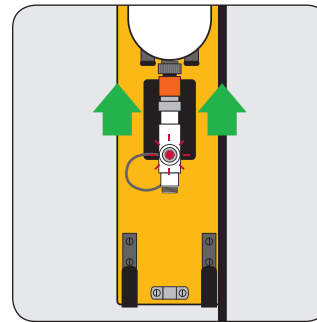

Kiinnitä pikaliittimellä puhtaudenosoitin suodatin-patruunan alaosaan.

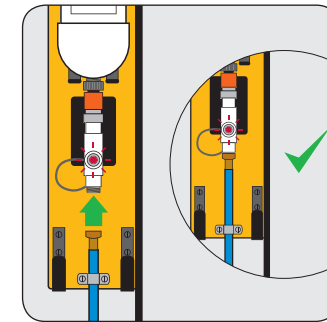


Yhdistä sininen ulostuloletku kierrelliittimellä puhtauden osoittimeen.

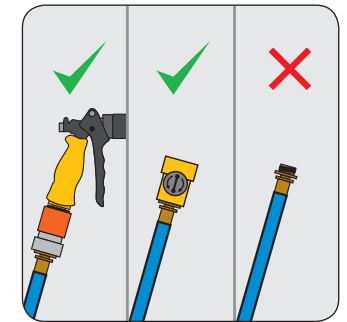


Kiinnitä ulostuloletkun toiseen päähän joko vesityspistooli tai virtaussäädin.


Käyttöönotto (myös suodattimen vaihdon jälkeen)

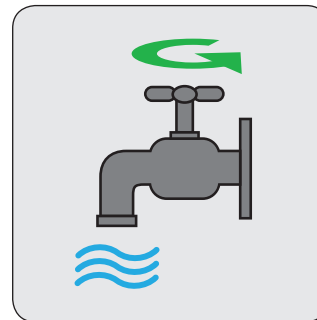

Avaa vesihana, huomioi max vedenpaine 5.2bar. Liian voimakas vedenpaine ajaa suodatinmassan ulos.

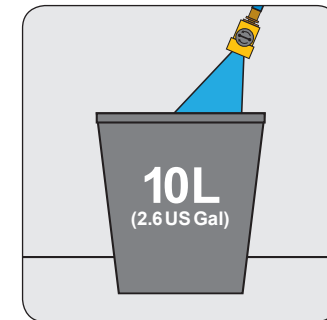


Valuta erilliseen astiaan 10ltr suodattimen läpi tullutta vettä.

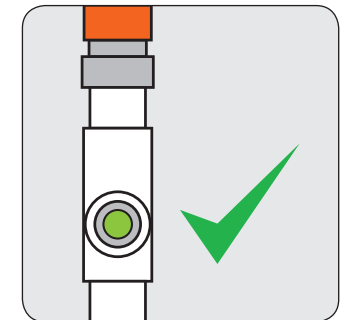


Kun puhtauden osoittimessa syttyy vihreä valo, on suodatinjärjestelmä käyttövalmis.


Normaali käyttö

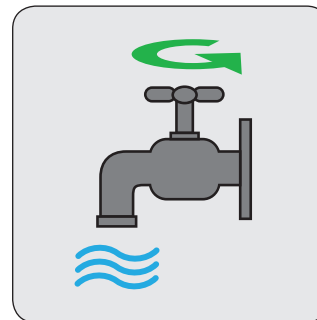

Avaa vesihana, huomioi max vedenpaine 5.2bar. Liian voimakas vedenpaine ajaa suodatinmassan ulos.

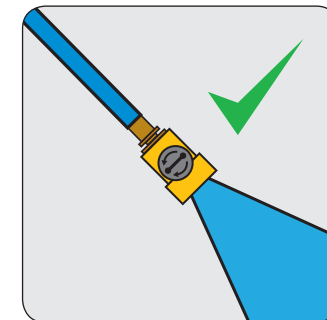

Varmista, että vesi virtaa suodatinjärjestelmän läpi, ja käytä sitä tarpeesi mukaan.

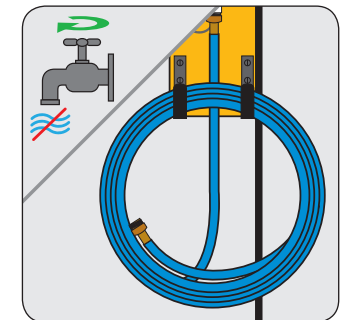

Kun olet laskenut riittävästi akkuvettä, sulje vesihana ja laita akkuviesiletku suodattimen seinälevyssä oleviin koukkuihin.